




KÄYTTÖOHJE  
BRUKSANVISNING  
OPERATING INSTRUCTION  
PAIGALDUSJUHEND  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RAK 14  
25.11.2003

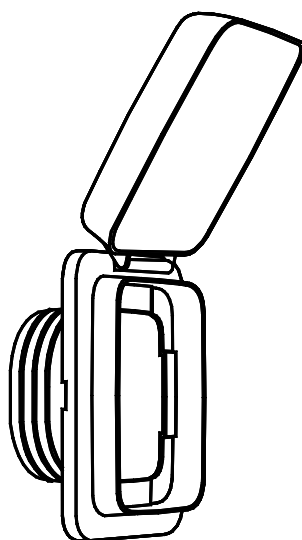

**ECOAC 44**

IP 44 (FI) CE

**ENSTO ELECTRIC OY**


P.O.BOX 110, Veckjärventie 1  
06151 PORVOO, FINLAND

Tel. 0204 76 21, fax 0204 76 2753

Int. tel. + 358 204 76 21, fax int + 358 204 76 2753

[www.ensto.com](http://www.ensto.com)



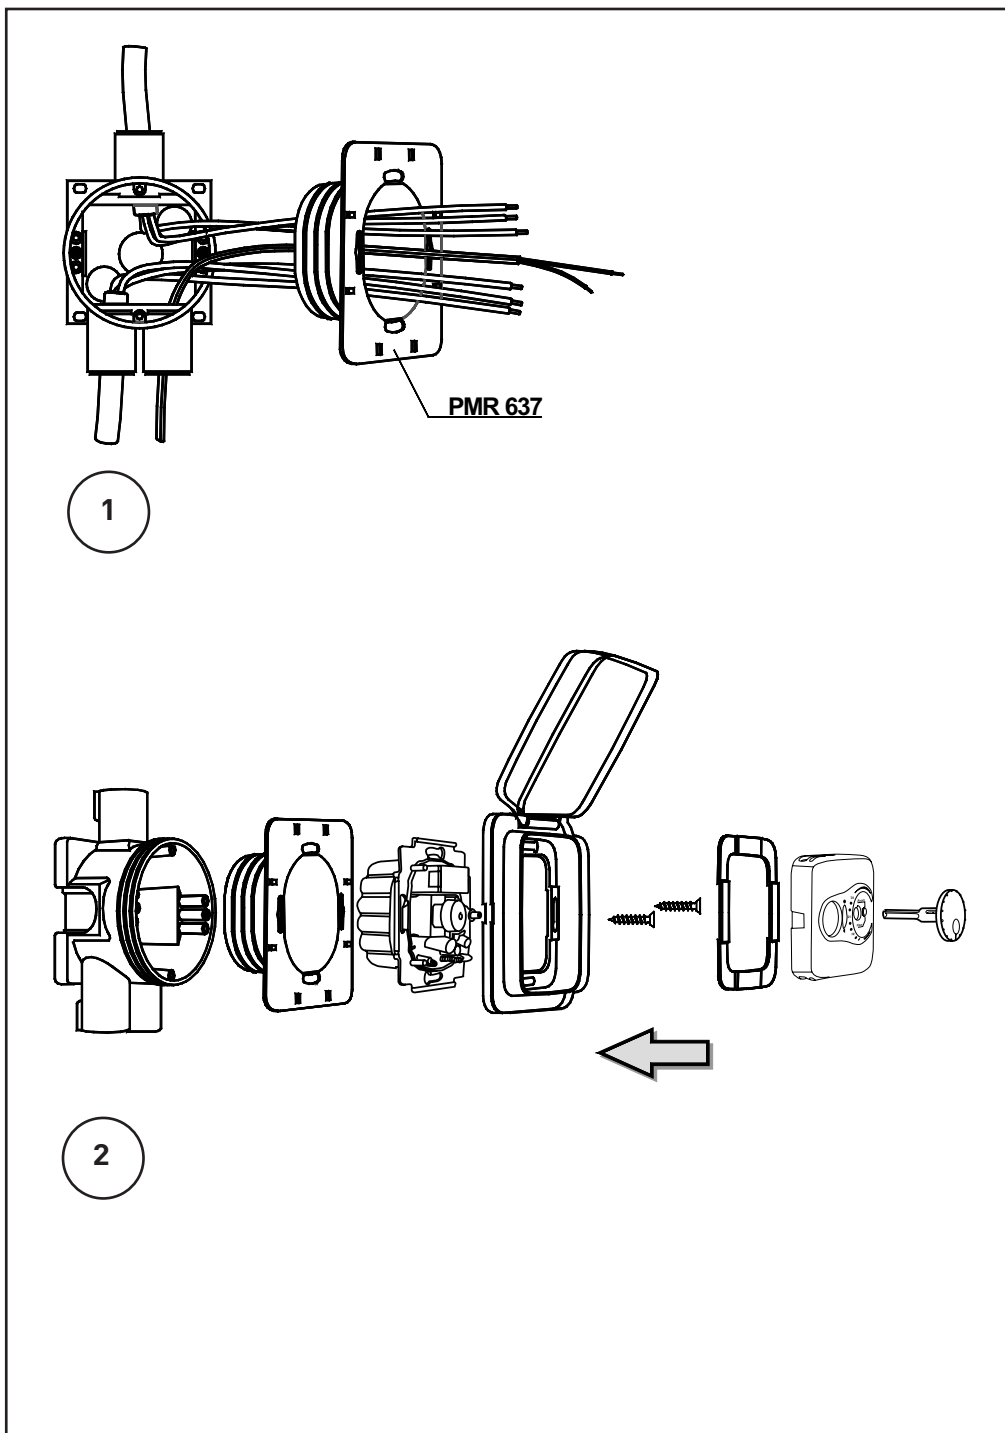

### 3. ILLUSTRATIONS

1. Leads running through watertight collar PMR 637.
2. Installation on thermostat of cover plate, watertight flap, and screw protector plate.

### **(RUS) ЗАЩИТНАЯ КОРОБКА ДЛЯ ТЕРМОСТАТА ОТОПЛЕНИЯ ПОЛА ECO 10F**

ECOAC 44 предназначен для использования в качестве защитной коробки термостата ECO 10. Используя коробку, термостат можно устанавливать в сырые помещения, где требуется класс защиты корпуса IP44. Коробка может быть использована в качестве крышки одинарной распределительной коробки, но не для группы из многих частей. Коробка принадлежит к электроустановочным изделиям Энсто серии Jussi.

#### **1. ДО МОНТАЖА**

- 1.1 Проверить соблюдение защитных расстояний, отвечающих правилам по электрической безопасности
- 1.2 Проверить наличие всех, требующихся для монтажа частей и рабочего инструмента. В пакете имеется влагозащитный фланец PMR 637, рамка с прикреплённой к ней прозрачной защитной крышкой, защитная пластина для винтов и данная инструкция.
- 1.3 Проверить наличие на месте устанавливаемого термостата ECO 10F.

#### **2. МОНТАЖ**

- 2.1 Установить кабель датчика термостата в защитную трубу.
- 2.2 Провода, идущие к термостату, продеть через влагозащитный фланец PMR 637, как показано на рисунке 1.
- 2.3 Присоединить термостат к электрической сети, кабелю датчика и нагрузке в соответствии с инструкцией термостата (RAK 40).
- 2.4 Установить на место крепёжные отверстия влагозащитного фланца и монтажной пластины термостата
- 2.5 Установить рамку с защитной крышкой поверх термостата, как показано на рисунке 2.
- 2.6 Закрепить термостат с крышкой к коробке винтами для коробки.
- 2.7 Установить защитную пластину для винтов на место и поставить крышку термостата и головку на место так.
- 2.8 Ввести в эксплуатацию термостат в соответствии с пунктом 3 правил по электрической безопасности RAK 40.

#### **3. РИСУНКИ**

1. Провода, идущие через влагозащитный фланец PMR 637
2. Установка в термостат рамки, защитной крышки и защитной пластины для винтов